




PERWOOD Český výrobek



Návod pro montáž terasového systému Home



Komponenty terasového systému

Terasová deska			147 x 28 x 4000
Konstrukční hranol			50 x 30 x 4000
Krycí lišta WPC			71 x 11 x 4000
Krycí lišta L			58 x 15 x 7 x 4000
Dvojitý klip			25 x 11 x 28
Jednoduchý klip			16 x 10 x 28
Nerezový vrut			4 x 40


Soupis nástrojů a pomůcek potřebných k montáži

- Pila (nejlépe s možností šikmého řezu)
- Akumulátorová vrtačka
- Vrtačka s příklepem
- Vrták $\varnothing$ 8 mm
- Vrták do betonu $\varnothing$ 6 mm
- Vodováha

- Svinovací metr
- Hmoždinky $\varnothing$ 6 mm

Příprava podkladu


Tento systém je určený pro montáž na připravený rovný betonový podklad, tak i na štěrkové lože osazené patnicemi pro ukotvení montážních hranolů nebo jiný stabilní podklad, který zaručí **kotvení a stabilitu položené konstrukce terasového systému Perwood**. Podklad pro montážní konstrukci připravujeme se spádem **3-5 mm na 1 m**, tím zajišťujeme dokonalé stékání vody z povrchu, platí i pro jiné podklady. Návod, který je na stránkách **www.perwood.cz** anebo který na požádání obdrží zákazník je situován na betonový celoplošný podklad, který je zhotoven dle klasických stavebních norem.

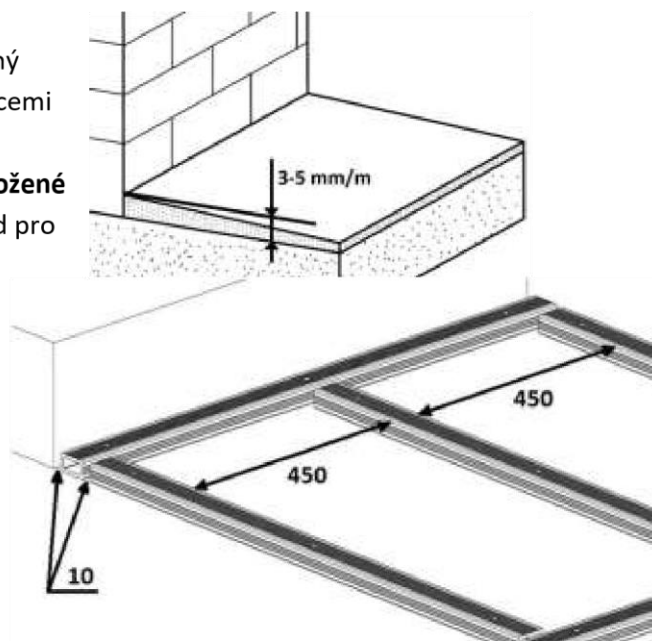

Pokládka nosné konstrukce


Konstrukční hranoly ukládáme na plochu, rovnoběžně s rozstupem 450 mm mezi středy. Nesmíme zapomenout na **dilatační mezery 10 mm** a to jak mezi hranolem a stěnou, tak i mezi samotnými hranoly. Tyto mezery zároveň umožňují odtok vody zpod konstrukce. Pryžové podložky dodávané se systémem slouží k lepšímu rozložení sil a většímu komfortu při došlapu na povrch desky.

Horní otvor v konstrukčním hranolu vrtáme vrtákem **$\varnothing$ 8 mm**, což nám umožní prostrčení šroubů a jejich utažení. Hranoly upevňujeme k podloží pomocí hmoždinek **$\varnothing$ 6 mm**, **doporučená délka hmoždinek je alespoň 40 mm**.

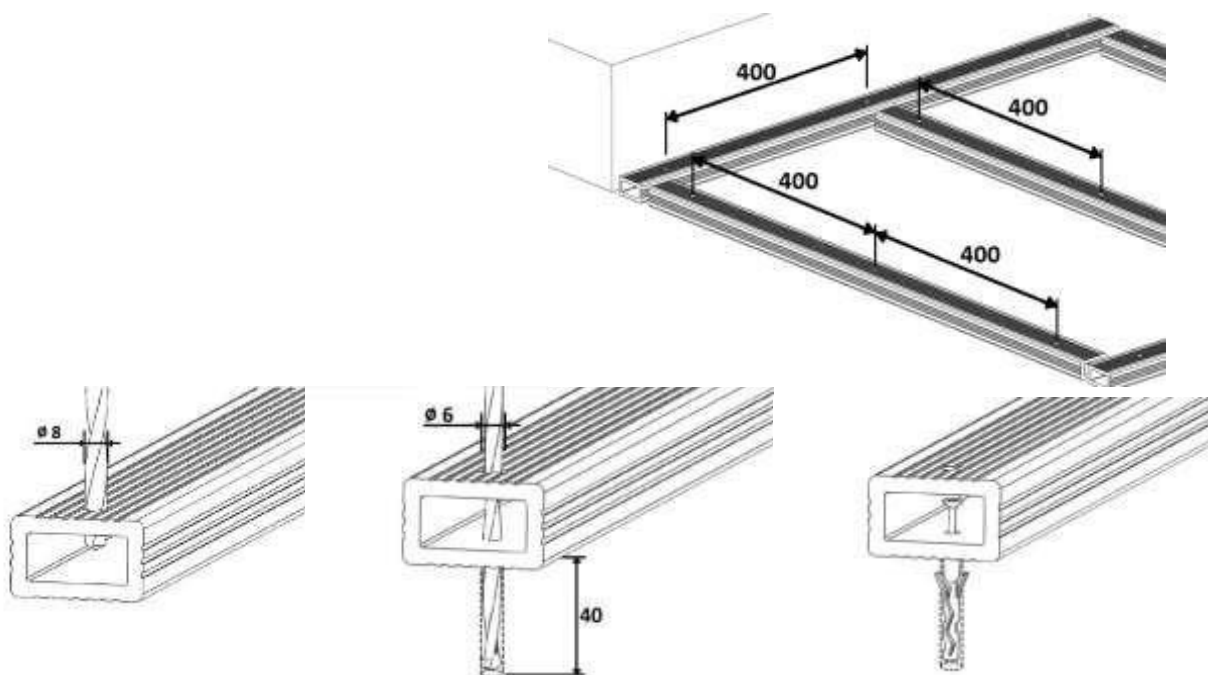


Maximální rozteč kotvících šroubů je 400 mm.

Pokládka terasových desek

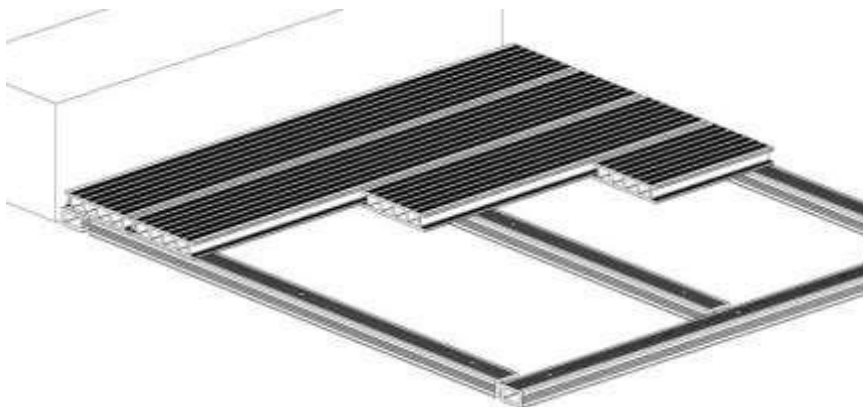


Terasové desky ukládáme kolmo na ležící konstrukční hranoly.

Pokládku začínáme přišroubováním jednostranných klipů na okraj nosné konstrukce samořeznými vruty, jež jsou součástí dodávky.

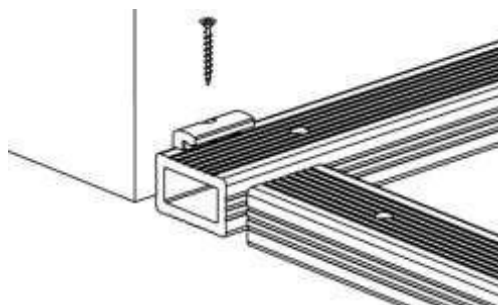


Do nich poté zapasujeme první řadu terasových desek. (To platí, začínáme-li pokládku od zdi, nebo jiné svislé překážky. V případě pokládky z otevřeného prostoru se pokládka začíná i ukončuje stejným způsobem – viz níže „montáž poslední desky“).


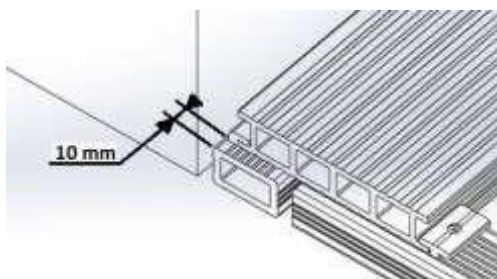


Při pokládce okrajových desek je potřeba (po celém obvodu terasy) ponechat vůli 10 mm. Tato vůle slouží pro vymezení délkové roztažnosti desek vlivem změn okolní teploty a vlhkosti.

Následně použijeme dvojité klipy k zajištění první řady desek. Tyto klipy slouží rovněž k zapasování následující řady. Mezi klipy a nosníky nenecháváme žádnou vůli.

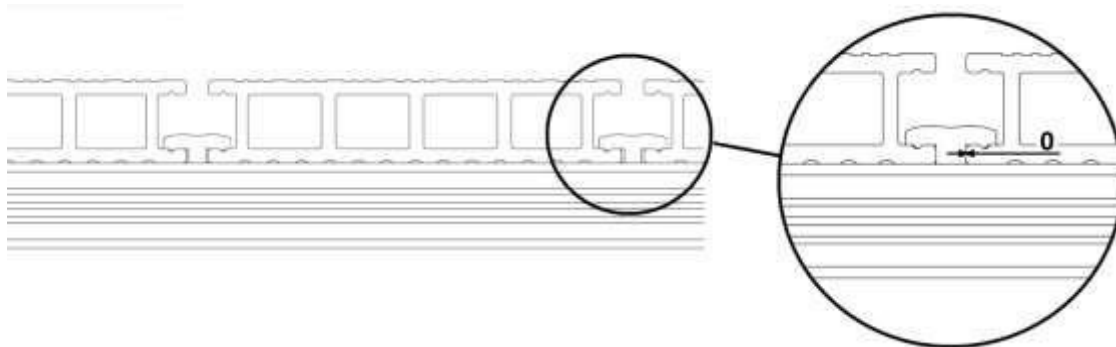


V případě potřeby podélného spojení terasových desek je nutné podložení obou spojovaných konců vlastním konstrukčním hranolem. **Rovněž je nutné upevnit každou desku samostatně, přičemž musíme ve spoji ponechat dilatační mezeru min. 6 mm!**

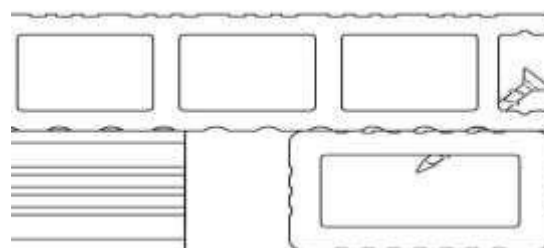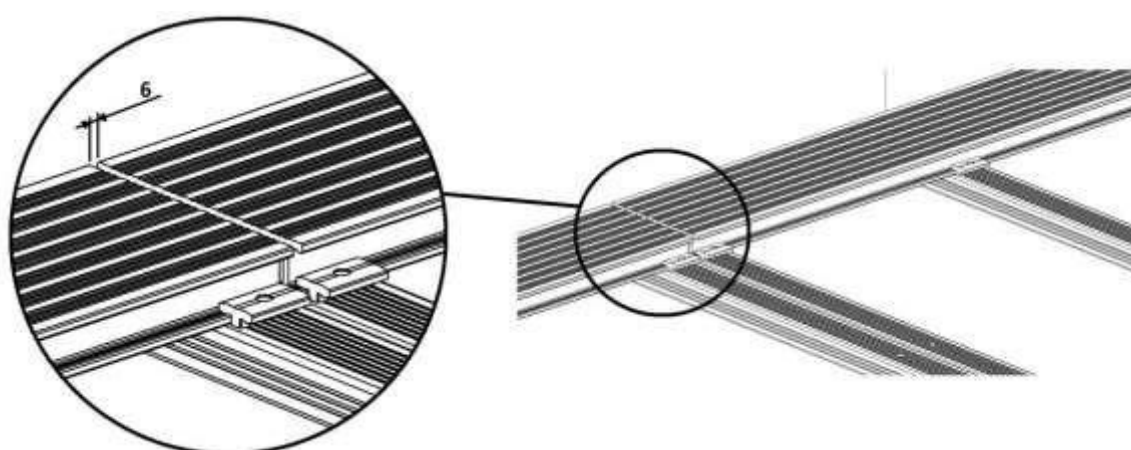

Montáž poslední desky se provádí bez použití klipu, a to přišroubováním desky pod úhlem přímo ke konstrukčnímu hranolu. Před samotným šroubováním je potřeba předvrtat otvor o průměru 3 mm. Stejným způsobem se začíná v případě pokládky z otevřeného prostoru.


Pro ukončení systému můžeme použít krycí lištu ze stejného materiálu jako podlaha, nebo lakovanou hliníkovou lištu, postup montáže je pro obě lišty shodný. Řežeme ji pod úhlem 45°. Montáž krycí lišty na nekryté hrany systému provedeme přišroubováním samořeznými vruty do konstrukčních hranolů. Doporučujeme předvrtání (frézování) oválných otvorů pro umožnění dilatačního posuvu lišty. Rozteč šroubů by neměla přesáhnout 500 mm.

Pozor důležité upozornění: veškeré šrouby (vruty), používané pro stavbu konstrukce podlahy, je nutné dotahovat citlivě tak, aby nedošlo k přetažení (protočení) vrutu!

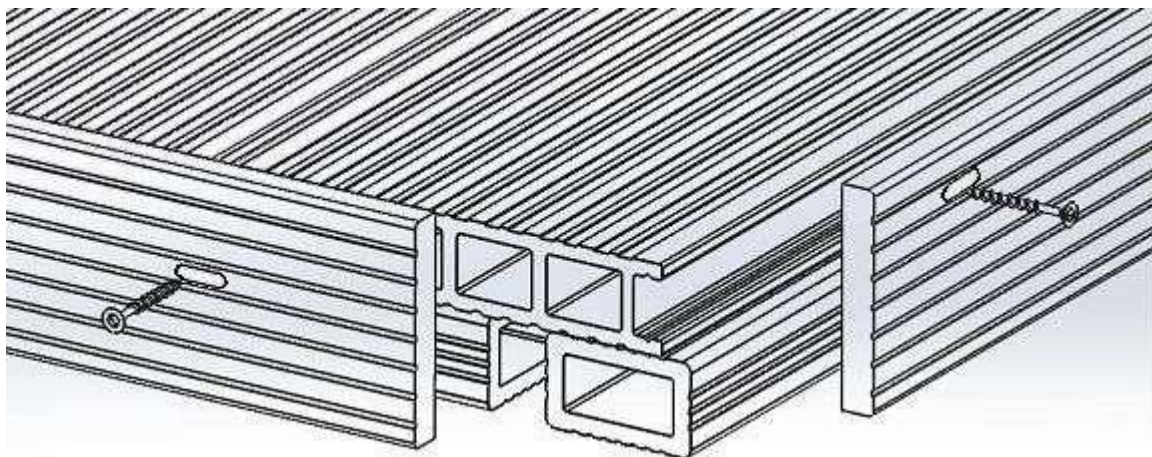


Montáž systému na schody

Nosné hranoly kotvíme do betonu pomocí hmoždinek $\varnothing 6$ mm (viz. „**Pokládka nosné konstrukce**“). Každý hranol musí být uchycen na alespoň 2 hmoždinkách. Vzdálenost mezi hranoly smí být maximálně 450 mm.

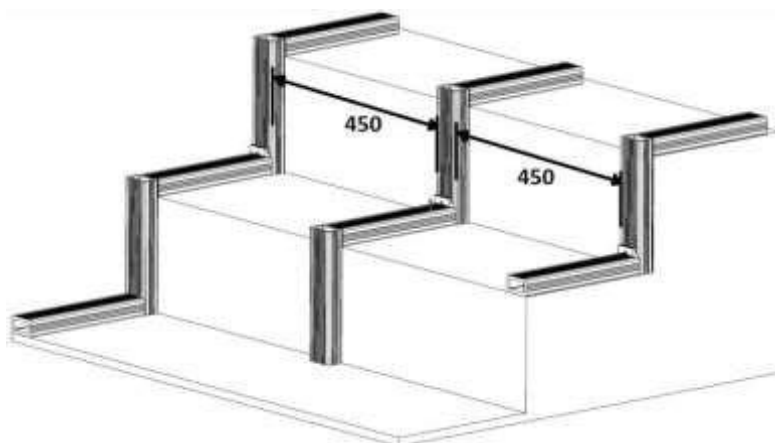



Pokládku začínáme přišroubováním jednostranných klipů na hranoly pomocí vrutů.

Do připevněných klipů zapasujeme terasovou desku, horní stranu přišroubojeme pod úhlem vruty. Před samotným šroubováním je potřeba předvrtat otvor o průměru 3 mm.

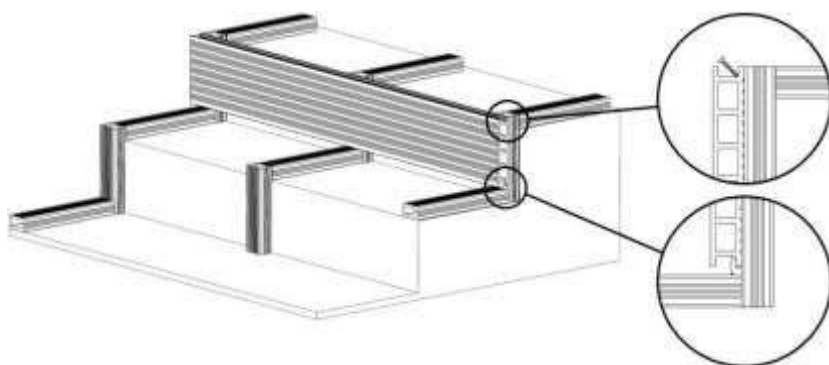



Pro překrytí spoje, na sebe kolmých, terasových desek slouží hliníková lišta. Ta se připevňuje shora pomocí vrutů. Aby vruty z lišty nevyčnívaly, je nutné otvory zahloubit dle potřeby šroubu. Rozteče mezi vruty by neměly přesáhnout 200 mm.

Zapasovanou desku upevníme oboustrannými klipy, které složí rovněž pro uchycení další desky. (případné podélné řezání provádět postupem popsaným níže)

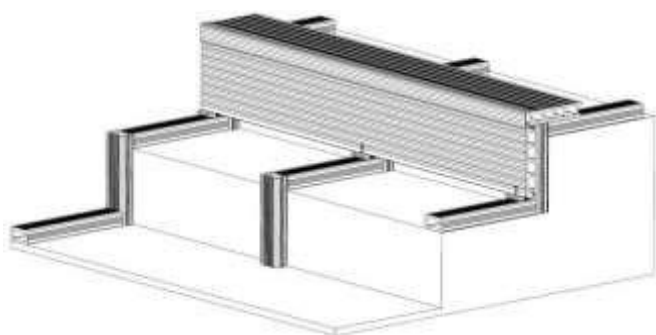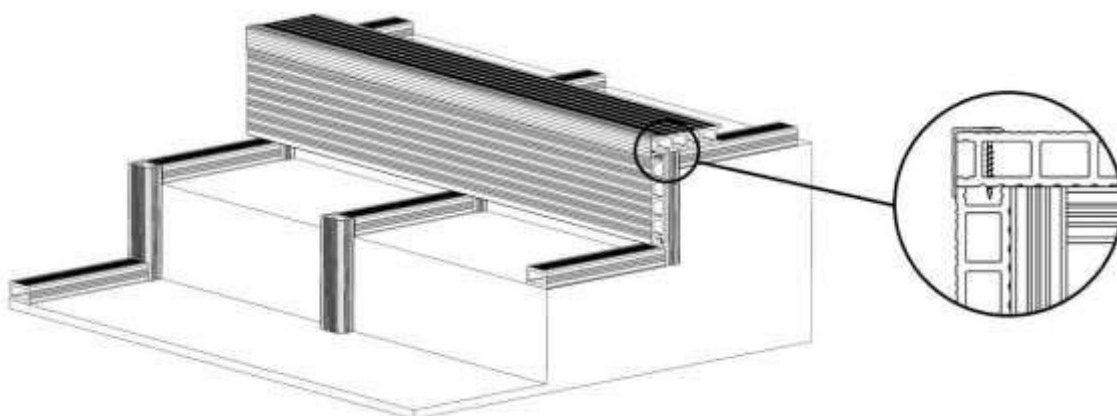


Položení terasové desky na nášlapnou plochu schodu začneme přišroubováním jednostranných klipů do konstrukčních hranolů. Do nich poté zapasujeme terasovou desku.

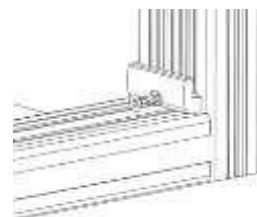

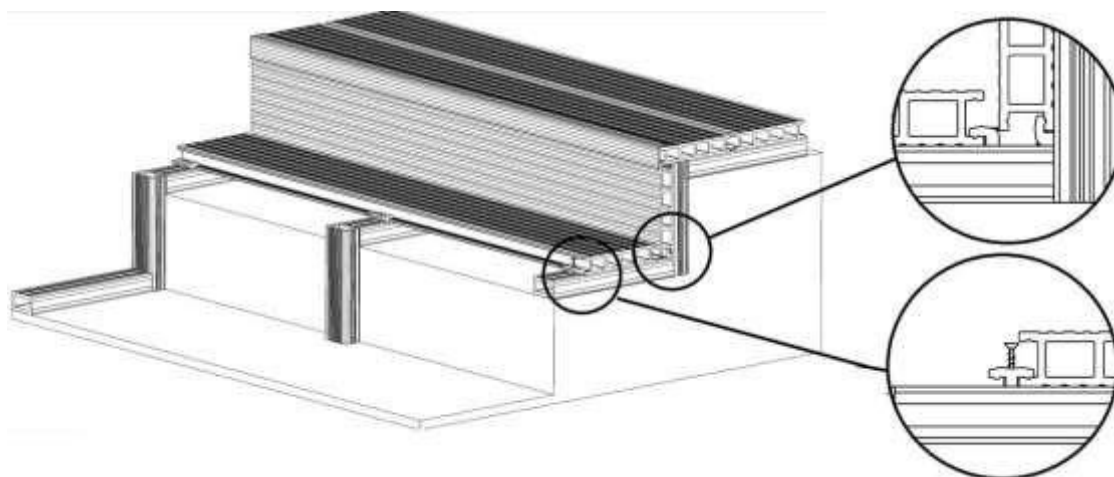


Při pokládce dalších schodů postupujeme dle výše uvedených instrukcí.

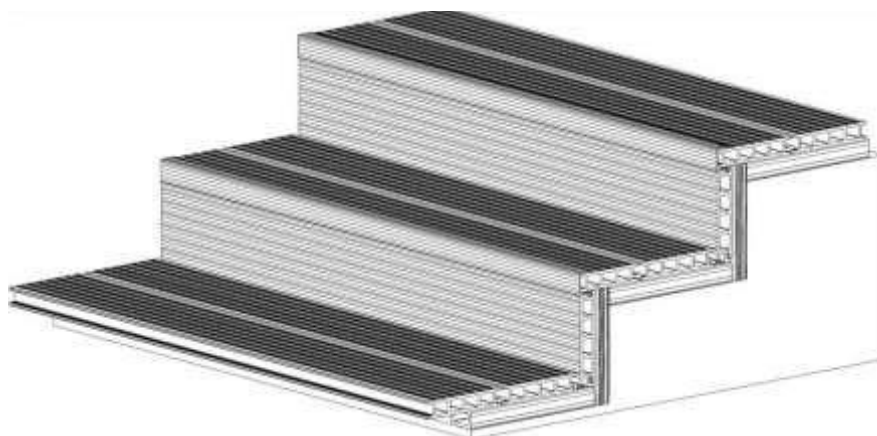

Podélné řezání desek

Pokud jsme nuceni k podélnému řezání terasových desek, řežeme vždy 10 mm za příčkou mezi jednotlivými komorami.

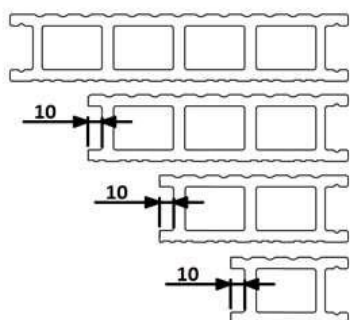

PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLUJTE DODANÝ MATERIÁL A PŘÍPADNÉ VADY OZNAMTE PRODAVÁJÍCÍMU PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE. ZAHÁJENÍM MONTÁŽE POTVRZUJETE AKCEPTACI TECHNICKÉHO STAVU, VZHLEDU A FUNKČNOSTI MATERIÁLU.

POKLÁDKA WPC MATERIÁLU NENÍ VHODNÁ NA NASÁKAVÉ MATERIÁLY, KTERÉ DRŽÍ VODU, NAPŘ. GEOTEXTILIE.

DBEJTE NA TO, ABY INSTALACE MATERIÁLU A ZEJMÉNA OKRAJE TERASY UMOŽNILY DOSTATEČNOU CÍRKULACÍ VZDUCHU A PROSTOR POD TERASOU BYL ODVĚTRÁVANÝ, NESMÍ OBSAHOVAT MATERIÁLY UMOŽŇUJÍCÍ HROMADĚNÍ VLHKOSTI A PLÍSŇÍ.

BAREVNÁ STÁLOST MATERIÁLU

WPC prkna jsou kompozitní materiál, který obsahuje přírodní složku- dřevěná vlákna. Působením UV záření dochází k přirozeným změnám barvy, které neovlivňují životnost materiálu. Nejedná se o vadu výrobku a o důvod k reklamaci. Barevný odstín do několika měsíců po montáži (dle času a intenzity UV záření) zesvětlá a stabilizuje se. Zastřešená místa terasy nebo místa zakrytá květináčem, nábytkem apod. vykazují potom úroveň zesvětlení nižší. K oživení barvy je možné použít ekologický čistič ESW 159.

ČIŠTĚNÍ TERASY

Minimálně jednou ročně, nejlépe na jaře, doporučujeme terasu omýt horkou vodou s trochou jaru. V případě silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čisticí prostředek, poté opláchněte horkou vodou. WPC terasová prkna vyžadují minimální údržbu, většinou spojenou pouze s odstraněním nečistot vzniklých lidskou činností nebo povětrnostními vlivy. Prostor mezi prkny doporučujeme udržovat čistý, aby bylo zajištěno funkční odvodnění a odvětrání terasy. Interval omývání terasy závisí na lokalitě, kde je Vaše terasa umístěna. Někde je možné očekávat větší a někde menší míru vystavení znečištění. Proto doporučujeme omývat terasu častěji zejména v sezoně čistou vodou pro zabránění vzniku tzv. prachových stop, které se mohou utvářet díky vnějším vlivům (běžné znečištění, prach, pyly apod.) Tyto "stopy" najdete například po přesunutí, odstranění objektů, umístěných na terase po delší dobu (květináče, stojan na slunečník, apod). Pro snadné čištění lze použít například vysokotlaký čistič nebo zahradní hadici. Pro snadné čištění lze použít například vysokotlaký čistič nebo zahradní hadici. Pokud se v podloží vyskytuje trvalá vlhkost, zejména v případě šterku, kde se drží spadané nečistoty a současně je terasa nedostatečně odvětrávána, mohou pod terasou vznikat plísňe. Ty se pak mohou objevit i na povrchu prken. Pro odstranění povrchové plísně lze použít běžný dezinfekční prostředek, např. Savo. V tomto případě doporučujeme i odstranit nečistoty z pod terasy a aplikovat dezinfekční prostředek i na tato místa.

Předcházení poškození / Doporučení:

Na zahradní nábytek, květináče a další předměty, umístěné na terase, doporučujeme použít ochranné podložky, např. z netkané textilie, aby nedocházelo k tvorbě rýh a barevných čar. Na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou ochrannou podložkou pod gril, abychom zabránili trvalému poškození žhavými uhlíky a mastnotou.

Terasový systém PERWOOD je určen pro externí i interní použití a **nesmí být použit samostatně jako nosná konstrukce** (nelze systém používat jako samostatná nosná konstrukce bez pevného podkladu např. na stropy, lešeňové desky atd.)

Všechny délky terasových desek mají min. toleranci v délce + 15 mm (vč. tolerance v úhlu), přesný přířez okraje do úhlu 90st. provádí na místě montáže odběratel nebo dodavatel montáže.

SKLADOVÁNÍ – WPC profily PERWOOD skladujte před instalací na suché, rovné a větrané ploše. Při skladování je podkládají podklady v dostatečné vzdálenosti (max. 40 cm při maximálním počtu prken na sobě v jedné řadě 20 ks) .

TEPLOTNÍ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ - Pro samotnou montáž je optimální teplota 10 - 20 °C.

V důsledku přirozeného vysychání dřevěné složky v kompozitu se při skladování, u nenamontovaných a volně položených prken, mohou mírně ohýbat konce směrem nahoru, stejně jako se tento jev objevuje u prken dřevěných. Po namontování profilů dle návodu na pevně ukotvený rošt, dojde k jejich vyrovnaní díky flexibilitě materiálu.

Rozměrová tolerance z výroby - délka min. + 15 mm, šířka +/- 2 mm, výška

+/- 1mm , v podélném směru 10 mm/ 1 m (lze vyrovnat při montáži).